

FLASHTECH

SERIOUS LIGHTING TECHNOLOGY™

AMPOULES DEL F3S FUSION POUR PHARES ET ANTIBROUILLARDS



Installation directe prête à brancher. Suivez la section correspondant à votre taille d'ampoule.

FLASHTECHF3S.COM

WWW.FLASHTECHLIGHTING.COM

APERÇU DE L'INSTALLATION

Les ampoules DEL Flashtech F3S Fusion pour phares et antibrouillards remplacent les ampoules d'origine avec une installation simple. Les instructions varient selon la taille d'ampoule; suivez la section qui correspond à votre véhicule.

Spécifications du produit:

Tension:	9-32 V
Étanchéité:	IP68
Source:	DEL CSP F3S Fusion
Couleur:	6000K
Boîtier:	Aluminium 6061
Durée de vie:	50 000+ h

H1 / H3 / H4 / H7


1

Retirez la base de l'ampoule.

Séparez la base ou le collier de montage amovible de l'ampoule F3S.



2

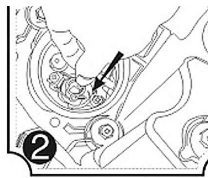

Verrouillez la base dans le logement.


Alignez la base dans le logement d'origine et utilisez l'attache métallique pour la verrouiller en place.

H1 / H3 / H4 / H7

3

Réinstallez l'ampoule dans sa base.


Glissez l'ampoule F3S dans la base verrouillée. Gardez l'ampoule bien droite lors de l'insertion.

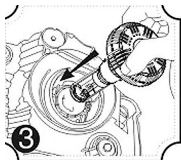


4

Insérez et tournez l'ampoule.

Assurez-vous que l'ampoule est complètement insérée, puis tournez-la de 45° dans le sens horaire.

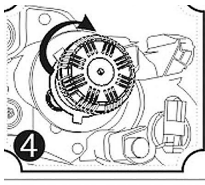

5

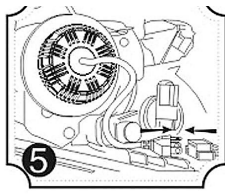


Branchez la prise d'origine.

Terminez l'installation en branchant le faisceau de câblage à la prise d'origine du véhicule.


1

Insérez l'ampoule dans le logement.

Insérez l'ampoule dans le logement de phare ou de feu antibrouillard d'origine.

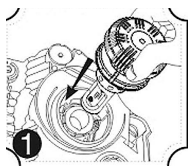

2

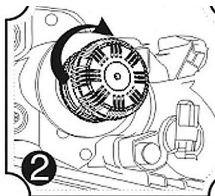

Tournez pour verrouiller.

Assurez-vous que l'ampoule est bien insérée, puis tournez-la de 45° dans le sens horaire.


Note 5202:

Les 5202 se verrouillent en pressant les deux languettes en plastique.

3

Branchez le faisceau.


Terminez l'installation en branchant le faisceau de câblage à la prise d'origine.

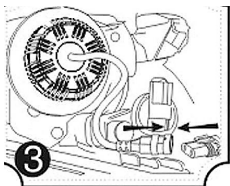


1

Retirez la vis de blocage.

À l'aide de la clé Allen fournie, desserrez et retirez la vis de blocage de la base.

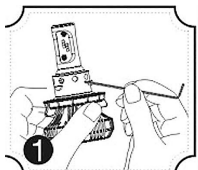

2

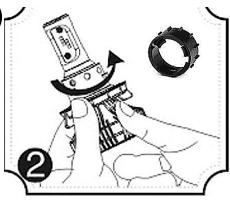
**Installez la bague d'origine.**

Retirez la base de l'ampoule et glissez la bague de verrouillage d'origine en place. Réinstallez ensuite la base et serrez-la.

3


Insérez et verrouillez l'ampoule.

Assurez-vous que l'ampoule est bien insérée dans le logement, puis tournez la bague de verrouillage de 45° dans le sens horaire.

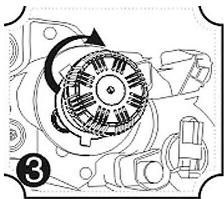

9004 / 9007

5

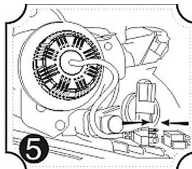


Branchez la prise d'origine.

Terminez l'installation en branchant le faisceau de câblage à la prise d'origine.

Les ampoules sont pré-câblées pour les applications 9007. Certaines applications 9004 peuvent nécessiter l'inversion du fil de croisement et du fil de masse pour fonctionner correctement.

RÉGLAGE DU FAISCEAU H13 / 9004 / 9007

Le faisceau H13, 9004 et 9007 peut être réglé en desserrant la vis de blocage de la base, en faisant pivoter la base, puis en resserrant à la position désirée.

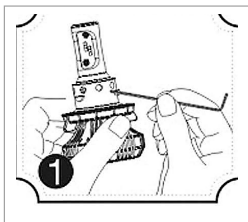

DÉPANNAGE

Les ampoules DEL Flashtech F3S sont conçues pour une installation simple et fiable. Si vous rencontrez un problème, utilisez les vérifications ci-dessous.

Ampoules éteintes ou scintillement

Vérifiez le fusible, la polarité et toutes les connexions. Assurez-vous que la prise est bien enclenchée et que la batterie est chargée.

Clignotement après démarrage

Certains véhicules utilisent une surveillance CANBUS/PWM. Un adaptateur CANBUS ou anti-scintillement peut être nécessaire.

Problème d'un seul côté

Inversez les ampoules gauche/droite. Si le problème suit l'ampoule, contactez Flashtech. Sinon, vérifiez le câblage du véhicule.

NOM DU PRODUIT	No DE PIÈCE
Adaptateur CANBUS H1	FTCA-H1/H3
Adaptateur CANBUS H4	FTCA-H4
Adaptateur CANBUS H7	FTCA-H7
Adaptateur CANBUS H11	FTCA-H11
Adaptateur CANBUS 9005	FTCA-956H10
Adaptateur CANBUS 9006	FTCA-956H10
Adaptateur CANBUS 9007	FTCA-9007
Adaptateur CANBUS 5202	FTCA-5202
Adaptateur CANBUS P13W	FTCA-P13W

Visitez www.flashtechlighting.com pour les documents, questions ou commentaires.

FLASHTECH

SERIOUS LIGHTING TECHNOLOGY™



AMPOULES DEL F3S POUR PHARES ET ANTIBROUILLARDS

Ampoules DEL de remplacement directes